

HeatWave®

MANUAL DEL USUARIO

Calefactor Eléctrico de Cuarzo con Humidificador



Modelo: HQ 1261U

Voltaje: 120 V ~

Consumo: 600 W/1 200 W

Frecuencia: 60 Hz

Precauciones


Importante: En caso de cualquier falla contacte de inmediato al centro de servicio autorizado. (Ver Póliza de garantía)

- Utilice este equipo solamente con el voltaje indicado en la portada.
- No permita que los niños utilicen este aparato como un juguete.
- Este equipo no está diseñado para ser operado por niños y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales diferentes.
- No cubra el aparato durante la operación.
- Evite tocar el equipo por la parte frontal cuando se encuentre encendido o acabe de ser apagado.
- El calefactor debe ser colocado en una superficie plana en la que se mantenga vertical y estable.
- Retire el calefactor de cualquier objeto por lo menos 50 cm alrededor.
- No deje encendido el calefactor durante toda la noche.
- No opere el equipo cerca de áreas donde se usen o almacenen líquidos o gases inflamables.
- No conecte su calefactor a un regulador.
- Siempre que el equipo esté apagado, desconéctelo de la toma de corriente.
- Nunca encienda el Humidificador cuando el Depósito de Agua esté vacío.

Nota: Este aparato contiene un sujeta cables Tipo “Y”. Si el cordón de alimentación es dañado, éste deberá ser remplazado por el fabricante, distribuidor o personal calificado, para evitar algún riesgo.

Identificación de partes

- A. Botón del Humidificador
- B. Perilla de Potencia
- C. Cubierta lateral
- D. Base
- E. Interruptor Anti-caídas (Bajo el equipo)
- F. Indicador de Nivel de Agua
- G. Rejilla
- H. Depósito de Agua

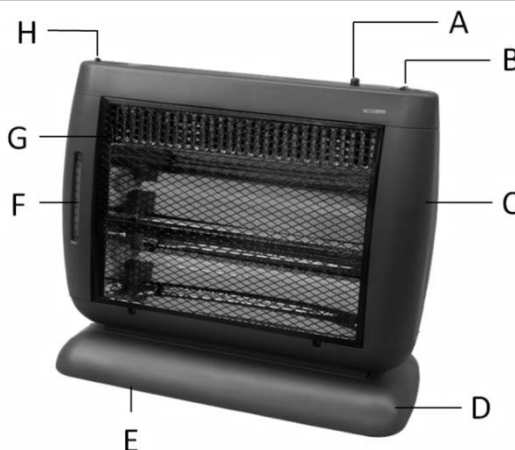

Operación

1. Coloque el calefactor en posición vertical sobre la base.
2. Verifique que la Perilla de Potencia se encuentre en la posición de apagado (0). Figura 1.
3. Enchufe el equipo en la toma de corriente eléctrica.
4. Este aparato cuenta con 2 niveles de potencia, los cuales usted puede seleccionar con la Perilla de Potencia.
5. Gire la Perilla de Potencia hacia el nivel que desee utilizar, baja (1) o alta (2). Figura 1.
6. Si desea usar el Humidificador, llene el Depósito de Agua.
7. Verifique que el nivel de agua sobrepase, por lo menos, 2 líneas el nivel mínimo (Min) pero no exceda el punto máximo (Max). Figura 2.
8. Presione el Botón del Humidificador para encenderlo y presiónelo nuevamente para apagarlo.



Figura 1



Figura 2

Sistemas de seguridad

Sistema de Seguridad Anti-Caídas

El producto está protegido con un interruptor de seguridad que apaga automáticamente el dispositivo cuando éste se cae o se inclina. Coloque el calefactor de forma vertical de nuevo y vuelva a encender el calefactor como se describió anteriormente.

Nota: El equipo deberá funcionar de forma normal. Si el problema persiste, por favor contacte al Centro de Servicio a Clientes o a una persona calificada.

Mantenimiento

- Siempre apague y desenchufe el calefactor para limpiarlo y espere a que se enfríe lo suficiente.
- Límpielo con un trapo húmedo y séquelo con un paño seco suave. Nunca use productos abrasivos.
- No moje directamente la unidad con ningún tipo de líquido.

Póliza de Garantía

Metal Mecánica Macon S.A. de C.V. garantiza por 12 meses a partir de la fecha de compra original, en todos sus componentes de funcionamiento, exceptuando daños al gabinete y acabados.

Para hacer efectiva esta garantía por favor marque el teléfono del Servicio Autorizado Macon (SAM). No olvide tener su factura (o nota de compra) y su póliza de garantía a la mano.

	Teléfono de Servicio:	Matriz SAM:
	(871) 759-01-01	Canatlán 370-01,
	Correo electrónico:	Parque Industrial Lagunero
	sam@imacon.com	Gómez Palacio, Dgo.

El tiempo de reparación no será mayor a 30 días contados a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios donde pueda hacerse efectiva la garantía.

Esta garantía no es válida:

1. Si no se han seguido las instrucciones de manejo contenidas en este manual.
2. Si se presenta otro calefactor distinto al que ampara la nota de venta o factura.
3. Si el calefactor ha sido reparado por personal no autorizado por Metal Mecánica Macon S.A. de C.V.

Esta es la única garantía expedida por Metal Mecánica Macon S.A. de C.V. No autorizamos a ninguna persona o representante asumir en nuestro nombre cualquier otra responsabilidad en relación con este producto. El costo de traslado del producto al centro de servicio será cubierto por el fabricante.

Recuerde que la garantía depende del fabricante del equipo, no del vendedor, ni de la tienda donde lo adquirió.